


LE RÉFRIGÉRATEUR, LE DOUBLE-FROID, LE CONGÉLATEUR

Vous venez d'acheter un appareil Envie.

Cet appareil a été contrôlé rigoureusement avant sa mise en vente. Notre service après-vente reste à votre disposition :
05 34 61 22 86

POUR ESSAYER DE COMPRENDRE

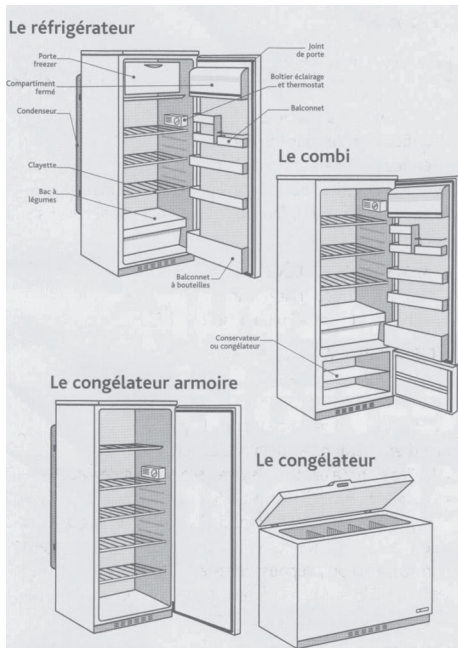

LES ETOILES

Pas d'étoile : Pour conserver les boissons et les aliments non surgelés ou non congelés.

* **1 étoile - 6°C** : Pour fabriquer de la glace dans le compartiment freezer, pour conserver des produits surgelés ou congelés pendant quelques heures.

** **2 étoile - 12°C** : Pour fabriquer de la glace dans le compartiment freezer, pour conserver des produits surgelés ou congelés pendant quelques jours.

*** **3 étoile - 18°C** : pour la conservation des produits surgelés ou congelés de quelques jours à 1 an.

*** **4 étoile inférieure à - 24°C** : pour la congélation des produits frais et leur conservation pendant 1 an (cf. tableau sur la durée de conservation).

INSTALLATION

TRANSPORT

Ne transporter JAMAIS votre appareil COUCHÉ. Attendez 24 heures après le transport pour le brancher. Vous pouvez perdre le bénéfice de garantie Envie.

OU ET COMMENT LE PLACER ?

- Ne le mettez pas près d'une source de chaleur (four, cuisinière, radiateur, pièce surchauffée, etc.). Choisissez une pièce bien aérée.
- Evitez de le poser sur un sol en terre battue ou à proximité d'un ruissellement d'eau.
- Evitez les sous-sols humides : l'isolation perdra de son efficacité.
- Evitez les caves et autres remises.

Il faut éloigner votre appareil de 3 cm du mur au minimum.

N'obturez pas la grille d'aération du moteur du



congélateur.

Calez votre appareil légèrement sur l'arrière en vous aidant d'un niveau à bulle : la porte se refermera mieux et l'écoulement du dégivrage sera facilité.

Si l'existe, utilisez le réglage des pieds.

BRANCHEMENTS

- Avant de brancher votre appareil sur une prise électrique, prenez soin de vérifier que le THERMOSTAT soit sur STOP ou que l'INTER-RUPTEUR soit sur ARRET.

- Vous devez exclusivement le brancher sur une prise de courant avec prise terre, conforme aux normes en vigueur et protégée par un coupe-circuit calibré à 10/16 ampères.

Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise, en utilisant une multiprise, vous risquez l'incendie.

ENTRETIEN

Débranchez-le avant toute intervention.

NE PAS utiliser de poudres ABRASIVES, d'éponges METALLIQUES ou de grattoirs, de produits à BASE D'ALCOOL, d'alcool à brûler ou de DILUANT.

Nettoyez de temps en temps l'intérieur de votre appareil avec de l'eau tiède mélangée à un produit courant pour vaisselle ou de l'eau de Javel. Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon sec. Nettoyer la carrosserie avec de l'eau savonneuse (sauf face arrière).

La grille du condensateur

Située à l'arrière de l'appareil, elle doit être dépoussiérée une fois par an ou plus si elle est sale.

LE DÉGIVRAGE

- **Le dégivrage automatique** (ne concerne pas le congélateur ou la partie congélateur d'un combi). Il n'est pas besoin d'intervenir manuellement, l'opération se fait automatiquement.

- **Le dégivrage semi-automatique** (ne concerne pas le congélateur). Vous devez effectuer cette opération 1 fois par semaine ou lors de la formation de givre autour de l'évaporateur. Appuyer sur le bouton-poussoir, puis videz et nettoyez le bac. Votre appareil se remettra en route à la fin du dégivrage. N'oubliez pas de vider le bac de récupération.

- **Le dégivrage manuel.** Vous devez effectuer cette opération lors de la formation de givre autour de l'évaporateur. Mettez le bouton du thermostat sur 0 puis, lorsque tout est fondu, épongez et nettoyez puis ramenez le bouton à sa position initiale.

Ne JAMAIS UTILISER d'OBJET MÉTALLIQUE ni de SECHE-CHEVEUX pour ENLEVER la GLACE, vous risquez de perforet et d'endommager gravement l'évaporateur.

LES JOINTS

Nettoyer-les régulièrement et assurez-vous de leur bonne étanchéité et faites-les changer en cas de besoin.

EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE

Ne laissez pas votre réfrigérateur en marche. Dégivrez-le puis laissez la porte ouverte en la bloquant. Au moment de la remise en route, faites fonctionner l'appareil pendant quelques heures avant d'y placer les aliments.


UTILISATION

A LA PREMIERE UTILISATION

Faites fonctionner le réfrigérateur pendant quelques heures avant d'y placer les aliments. Réglez le congélateur sur Congélation ou Super-Congélation pendant 6 heures. Par la suite, évitez d'utiliser la Super-Congélation pendant plus de 2 heures.

CHAQUE CHOSE A SA PLACE !

Afin de conserver au mieux vos aliments et d'éviter la prolifération de la listeria (décret n°2002-478 du 3 avril 2002) nous avons identifié la zone la plus froide de votre réfrigérateur pour y conserver les denrées les plus fragiles.

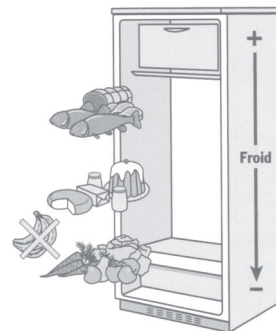

La zone la plus froide de votre réfrigérateur est identifiée par un logo zone la plus froide et un indicateur de température.

- Suite à l'installation et au branchement de votre appareil, remplissez-le d'aliments et attendez 24h pour vérifier si votre réfrigérateur est correctement réglé ou non.

- Pour vérifier la température de la zone la plus froide de votre réfrigérateur, la démarche est la suivante :

- ▶ L'indicateur de température devient vert et marque « OK », la température de votre réfrigérateur est bien réglée.

- ▶ L'indicateur reste noir, la température est trop élevée, il faut augmenter d'une graduation le réglage du thermostat et attendre 12 h pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

ATTENTION : une ouverture intempestive de la porte de votre réfrigérateur provoque un déclenchement durable de la pastille de l'indicateur de température.

UTILISATION AU QUOTIDIEN








- Évitez d'ouvrir trop souvent ou trop longtemps les portes. Vérifiez si la porte est bien refermée.
- Le thermostat doit être réglé, en général, sur une puissance moyenne.
- Ne placez pas d'aliments ou de liquides chauds dans le réfrigérateur, attendez qu'ils soient complètement refroidis

Ne SURCHARGEZ pas votre appareil, la CIRCULATION de l'air serait gênée.

Pour éviter les mauvaises odeurs....

Utilisez des récipients fermés et emballez la nourriture (cellophane, papier argenté ou sulfurisé...).

RESPECTEZ LES DUREES DE CONGELATIONS

	En général Porc Viande hachée Saucisses, foies de volaille Canard, poulet, gibier à plume	6/12 mois 4/6 mois 3/6 mois 1 mois 8/12 mois
	En général Melon, mirabelles, figues	8/12 mois 6/8 mois
	En général Asperges, tomates	8/12 mois 6/8 mois
	Gâteaux aux fruits Viandes, sauces, potages Pain, tartes, pâtisseries	8/12 mois 2/3 mois 2 mois
	Filets Tranches Gros morceaux Poissons gras	6/8 mois 3/4 mois 2/3 mois 3 mois
	En général Crabe, homard, langouste	2/3 mois 1 mois
	Fromage Beurre Crèmes glacées	6/8 mois 3 mois 2/3 mois

LA CONGELATION

Sachez préparer vos aliments pour les congeler...

Laissez complètement refroidir les plats. Emballez soigneusement les produits. Évitez les emballages avec des parties métalliques ou les papiers aluminium pour les produits qui devront être décongelés au micro-ondes. Identifier vos paquets à l'aide d'une étiquette portant la date de congélation.

● Faites fonctionner votre congélateur sur Congélation ou Super-Congélation pendant 3 à 4 heures avant d'y introduire les aliments. Le voyant rouge Alarme est allumé tant que la température n'est pas assez basse. Il doit être éteint au moment où vous introduirez les aliments. Vérifiez à l'aide d'un thermomètre la température (-18°C à -20°C en conservation en marche normale, -24°C à -30°C en congélation) en agissant vers plus ou vers moins sur le thermostat et uniquement ce dernier.

● Quand le congélateur aura atteint la bonne température, placez les aliments à congeler dans la partie du congélateur réservée à cet effet après avoir pris soin de préparer les denrées suivant une méthode de congélation. Ne les mettez pas en contact avec des aliments déjà congelés.

● Les aliments ainsi placés, laissez votre congélateur sur la position Super-Congélation pendant plusieurs heures selon la quantité d'aliments, puis revenez en marche normale

Votre congélateur ne doit pas rester plus de 24 heures en Super-Congélation. On ne peut

congeler en une seule que 6 kg d'aliments par 100 litres de capacité. Exemple : pour un congélateur de 400 litres, on peut introduire 4 x 6 kg, soit 24 kg.

Ne jamais recongeler un aliment qui a été décongelé.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

LE REFRIGERATEUR

LA LUMIÈRE NE S'ALLUME PAS ?

- Vérifiez l'alimentation de votre prise de courant.
- Vérifiez si l'ampoule est bien vissée.
- Vérifiez si le thermostat n'est pas en position Dégivrage.
- Vérifiez si l'appareil fait du froid.

LE MOTEUR NE TOURNE PAS ?

- La lumière fonctionne-t-elle ?
- Le thermostat est-il bien positionné ?
- Vérifier le branchement.

EN CAS DE COUPURE DE COURANT

● Débranchez l'appareil et mettez le thermostat sur Stop ; puis rebranchez l'appareil et réglez le thermostat à votre convenance.

Il ne fait pas assez de froid ?

- Le moteur tourne-t-il ?
- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
- Le thermostat est-il bien positionné ?
- Vérifiez s'il n'y a pas trop de givre. Si oui, il faut dégivrer l'appareil.
- Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments mis dans l'appareil en une seule fois.
- Vérifier si le condenseur (grille au dos de l'appareil) est encrassé ; si oui, dépoussiérez-le.

IL FAIT TROP DE FROID ?

- Vérifier la position du thermostat.

IL Y A UN ÉCOULEMENT D'EAU ?

- Dégivrage automatique : nettoyez la goutte de dégivrage avec un petit goupillon.
- Vérifier le bon positionnement du tuyau d'évacuation situé à l'arrière de votre réfrigérateur et qui arrive dans un bac au-dessus du compresseur.

IL FAIT DU BRUIT ?

- Il est normal d'entendre quelques fois des glouglous provoqués par le gaz qui redevient liquide dans l'évaporateur.
- L'appareil est-il trop près du mur ?
- Vérifier son aplomb et sa verticalité.
- Vérifiez qu'il n'y ai pas de bouteilles qui s'entrechoquent.
- Vérifiez si le moteur est bien isolé du châssis et l'efficacité du joint en caoutchouc.

LE COMBINÉ/DOUBLE FROID

- Ne fonctionnent correctement que dans une température ambiante de 18°C.

LE CONGELATEUR

Le voyant ne s'allume pas ?

- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez l'ampoule et le fusible.
- Vérifiez si le thermostat n'est pas en position Arrêt.
- Vérifier si l'appareil fait du froid ; sinon appelez le service après-vente Envie.

LE MOTEUR NE TOURNE PAS ?

- La lumière fonctionne-t-elle ?
- Le thermostat est-il bien positionné ?

IL NE FAIT PAS ASSEZ DE FROID ?

- Le moteur tourne-t-il ?
- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
- Le thermostat est-il bien positionné ?
- Vérifiez s'il n'y a pas trop de givre ; si oui, il faut dégivrer l'appareil.
- La règle de congélation a-t-elle été respectée (6 kg par 24 h congelables par 100 l de capacité) ? Sinon déchargez l'appareil.
- Vérifiez si le condenseur (grille au dos de l'appareil) est encrassé ; si oui, dépoussiérez-le. Vérifiez si le ventilateur (présent sur certains appareils près du compresseur) fonctionne bien.

IL FAIT TROP DE FROID ?

- Vérifiez la position du thermostat : la température intérieure indiquée par le thermomètre doit être de -18°C.
- Vérifiez si le bouton Congélation n'est pas resté enclenché.

L'ALARME EST ALLUMÉE

OU LE TÉMOIN LUMINEUX EST ÉTEINT ?

- La règle de congélation a-t-elle été respectée (6 kg par 24 h congelables par 100 l de capacité) ? Sinon déchargez l'appareil.
- Vérifiez si le bouton Congélation n'est pas resté enclenché.

IL FAIT DISJONCTER ?

- Vérifier si c'est le disjoncteur ou les fusibles qui sautent.

IL FAIT DU BRUIT ?

- L'appareil est-il trop près du mur ?
- Vérifiez son aplomb et sa verticalité.
- Vérifiez si la bague en caoutchouc servant d'amortisseur ne s'est pas dégradée.

Si, malgré ces conseils, vous n'avez pas trouvé de solution au problème, le service après-vente Envie est à votre disposition.

En attendant le dépannage du congélateur, ne l'ouvrez plus et isolez-le en le couvrant d'une couverture (si tout n'est pas décongelé).

Conseils malins ENVIE

- Évitez d'ouvrir la porte trop souvent et trop longtemps.
- Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur (2 fois par an) : 1 cm de givre augmente votre consommation.
- Ne mettez pas de plats chauds au réfrigérateur ou au congélateur : attendez qu'ils soient refroidis.

25 ans d'expérience dans la rénovation et la vente d'électroménager à petits prix et garantis 1 an.
www.envie.org

Depuis 1984, le réseau d'entreprises sociales Envie requalifie professionnellement et socialement des personnes en situation d'exclusion par une activité économique de rénovation et de vente d'appareils électroménagers dans les magasins Envie et une activité de collecte et de recyclage des Déchets Electriques et Electroniques, les DEEE.

La responsabilité d'Envie, ainsi que sa garantie ne peuvent être engagées pour une erreur lors des manipulations préconisées par ce livret. La garantie Envie n'est applicable que pour une utilisation DOMESTIQUE de l'appareil.

